

BK9023 - Set Constructie Masina Politie Cu Radiocomanda


Pag 1-- Frecventa 2405 MHz-2475 MHz

Avertismente: Doar pentru copii cu varsta de 3 ani sau mai mari. Nu este potrivit pentru copii mai mici de 3 ani din cauza pieselor mici care pot fi inghitite. Pericol de sufocare! Pastrati ambalajul si instructiunile pentru referinte viitoare. Culorile si continutul pot varia usor. Masina de politie functioneaza cu 3 baterii AG13 incluse. Avertisment: Contine baterii tip pastila care sunt foarte periculoase daca sunt inghitite (vedeti instructiunile). Surubelnita electrica necesita 2 baterii LR06-AA neincluse. Bateriile trebuie schimbate de catre un adult. Bateriile sunt clasificate ca DEEE si trebuie aruncate in siguranta atunci cand nu mai sunt necesare. Motorul functioneaza cu o baterie 3.7 V, inclusa. Urmariti diagrama pentru a instala bateriile. Atentie: Pentru a alimenta bateria motorului utilizati doar unitatea de alimentare detasabila furnizata cu aceasta jucarie. Incarcator USB- intrare 5V 2A/ iesire 3.7 V 0.5 A. Avertisment: Aceasta jucarie poate produce mici fulgerari care pot declansa epilepsia la persoanele sensibile. Atentie: Pungile de plastic pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, pastrati jucaria si ambalajele departe de accesul copiilor mici.

Aceasta jucarie continue emitatoare/ receptoare scutite de licenta care respecta RSS urile scutite de licenta ale Innovation, Science and Economic Development Canada, Functionarea este supusa urmatoarelor conditii: 1. Acest dispozitiv nu poate provoca interferente; 2 Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta, inclusiv interferenta care ar putea provoca functionarea nedorita a dispozitivului. Acest echipament respecta limitele de expunere la radiatii IC RSS-102 stabilite pentru un mediu necontrolat.

Pag 2 – Continut: A- Motor; B- Surubelnita electrica; C- Maner surubelnita manuala; D- Cap plat; E-Cap in cruce; F- 11 suruburi; G- cablu USB; H- Sirena cu lumini

Aceasta jucarie se va conecta doar la echipamente care prezinta oricare din urmatoarele simboluri:

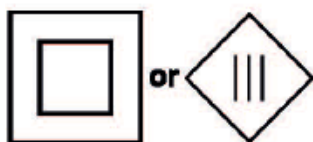

Acest produs continue o baterie cu litiu. Depozitati jucaria intr-un loc ferit de umezeala. Nu lasati bateria sau jucaria in afara casei, expusa la precipitatii, umiditate sau in lumina directa a soarelui. Pentru a evita socul termic dupa ce a fost folosita in exterior, este recomandat sa asteptati 30 minute inainte de reincarcarea bateriei.

Pag 3 – Instalarea bateriilor – Instructiunile trebuie pastrate deoarece contin informatii importante. Masina de politie functioneaza cu 3 baterii AG13 incluse. Avertisment: Acest produs continue baterie tip pastila care este foarte periculoasa daca este

inghitita, provocand arsuri interne severe. Aruncati imediat bateriile uzate. Nu tineti bateriile la indemana copiilor mici. Daca presupuneti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in oricare parte a corpului, cereti asistenta medicala de urgenta. Bateriile AG13 sunt deja instalate inaintea. Surubelnita electrica functioneaza cu 2 baterii LR06-AA neincluse. Bateriile trebuie schimbate de catre un adult. Urmariti diagrama pentru a vedea cum sa scoateti si cum sa introduceti bateriile. Va recomandam sa folositi baterii alcaline. Acest produs nu functioneaza corespunzator cu baterii reincarcabile. Bateriile nereincarcabile nu ar trebui niciodata reincarcate. Nu amestecati diversele tipuri de baterii. Nu amestecati bateriile uzate cu cele noi. Bateriile trebuie introduse in compartimentul special, respectand polaritatea indicata (vezi diagrama). Bateriile uzate trebuie scoase din jucarie. Terminalele bateriei nu trebuie scurtcircuitate. Bateriile sunt clasificate ca DEEE si trebuie aruncate in siguranta atunci cand nu mai sunt necesare. Daca utilizati baterii reincarcabile (nu este recomandat): trebuie sa le scoateti din jucarie inainte de a le reincarca. Bateriile reincarcabile trebuie incarcate de catre un adult. Motorul functioneaza cu o baterie 3.7V inclusa. Urmariti diagrama pentru a vedea cum sa inserati bateria. Bateria trebuie reincarcata si introdusa in jucarie doar de catre un adult. Avertisment: In scopul incarcarii bateriei utilizati doar unitatea furnizata in pachetul jucariei. Incarcatorul trebuie verificat periodic: cablul, priza sau restul componentelor. In caz de deteriorare, nu ar trebui folosit. Pentru a reincarca bateria jucariei folositi doar unitatea furnizata in pachet. Cablul USB – intrare 5V 2 A, iesire 3.7 v 0.5 A.

Pag 4 – Instructiuni de utilizare

Modul surubelnita- Butonul OFF in sus

Apasati butonul alb dreptunghiular in sus pentru a insuruba si apasati-l in jos pentru a desuruba. Puteti alege unul din cele doua capete, cel plat sau cel in cruce, pentru a le fixa, fie in surubelnita electrica, fie in manerul surubelnitei manuale.

Modul radiocomanda – Butonul OFF in jos

Porniti/ opriti motorul masinii de politie de la butonul ON/OFF de pe partea inferioara a acesteia. Girofarul se porneste/opreste de la butonul ON/OFF situat pe capota masinii.

In modul radiocomanda, invartiti roata laterala pentru a ghida masina spre stanga sau spre dreapta, iar de la butonul dreptunghiular puteti ghida masina inainte (in sus) sau inapoi (apasand butonul in jos).

Pag 5 – Sfaturi pentru parinti – Instructiunile ilustrate sunt menite sa ajute copilul sa asambleze masinuta independent, insa, in caz de nevoie, nu ezitati sa oferiti ajutor si ghidaj celui mic. Inainte de a porni masina, verificati daca toate cele 4 roti sunt bine fixate cu suruburi.

Marimea reala- Regasiti imagini cu masini de politie din diverse tari: Franta, Japonia, SUA sau Germania.